


ポップコーンマシン 使用上の注意

100V 1210W

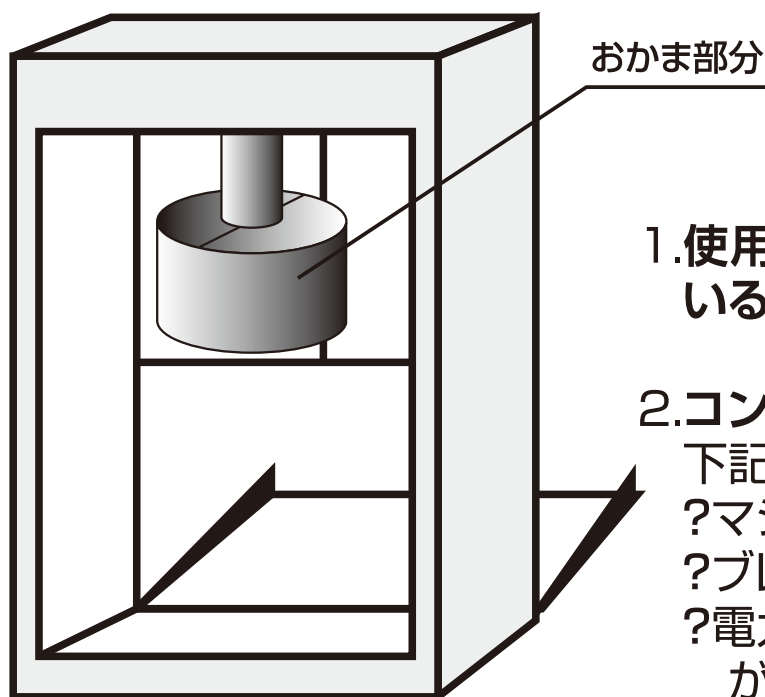

- 1.使用する前に電源が入っているか確認してください。
- 2.コンセントのタコ足配線は下記の原因となります。
?マシンの故障
?ブレーカーが落ちる
?電力不足でポップコーンができない
- 3.コーン豆を入れる前に、おかまに油を塗ってください。
(フライパンに塗るように)
- 4.“やけど”に注意してください。
おかまが大変熱くなっています。
豆を入れたり、ポップコーンを出す時に充分注意してください。
- 5.コードリールを使う場合は、線は全て巻き取りからのばして使用してください。
(コードが重なっている所から熱が出て、コードが溶けてしまいます。)