

## 綿菓子機取扱説明書 (YO-5 TR100型)



型 式	YO-5 TR100型
電 源	100V 50/60Hz
消費電力	1220W
重 量	14kg
能 力	1分間に3~5本
サイズ	W64 × D64 × H80cm
本体サイズ	W33 × D45 × H34cm
回転釜	φ 12.5cm

<ご使用方法> 砂糖(白ザラメ)、割り箸をご用意下さい。

- 1.スイッチを「ON」にする。
- 2.メーターが「10. 5」になるようにヒーターコントロールツマミを調整する。
- 3.しばらく回転釜をまわした後(約1分)、砂糖投入口に砂糖を1回分(大さじ1杯・約10g)入れて下さい。(回転釜は高速で回っています。スプーン等で当てないように注意して下さい。)
- 4.使用中に回転釜から煙が出てきた場合は、メーターの針を「10」か「9. 5」に下げて下さい。
- 5.出来た綿菓子を割り箸で巻き取って下さい。



メーター部分

ヒーターコントロールツマミ

電源スイッチ

### ＜ご使用上の注意＞

- 1.使用時、砂糖は必ず1回分(約10g)ずつ入れて下さい。  
一度に大量の砂糖を入れると故障の原因になります。
- 2.色ザラメを使用されるとモーターの網部分が焦げるので使用しないで下さい。
- 3.回転釜などの部品をはずしたり、分解、改造しないで下さい。  
故障の原因になったり、怪我をすることもあります。
- 4.機械の使用時、回転部分に手や割り箸で触れることは大変危険ですのでお止め下さい。  
また、使用中から使用後しばらくは回転釜が高温になっていて、やけどをするおそれがありますので直接触れないようにして下さい。
- 5.この機械はAC100Vで使用して下さい。
- 6.商品を運搬する際、横にすると故障する可能性がございます。絶対に横済みしないで下さい。

### ＜綿菓子機の電気について＞

- 1.電気容量 100V 1220W(12.2A)
- 2.綿菓子機の稼働時は電圧が上がります。
  - ①必ず一つのコンセントから専用で電気を取って下さい。同じコンセントの併用、タコ足配線はやめて下さい。
  - ②ドラム式の延長コード使用の場合は、コードを全部引き出してから使用して下さい。  
そのまま使用しますと、綿菓子機の電気容量が高いためコードが焼けます。  
また、家庭用の細い延長コードは使用できません。  
電気を通す容量を確認してから延長コードを使用して下さい。
- 3.ドラム式延長コード（屋内用） 下のドラム式延長コードは20mです。  
コードを巻いたまま使用の場合は4A(400W)まで  
コードを全部引き出して使用の場合は15A(1500W)までです。  
なお、場合によっては電圧効果でコードが焼ける場合もありますので注意して下さい。  
**当社のドラム式延長コードは屋内用です。**  
**野外で使用する場合、小雨または雨の時は使用しないで下さい。**


ドラムリール(コードリール)



コードはリールから全部引き出す！



ドラムリール(コードリール)の説明

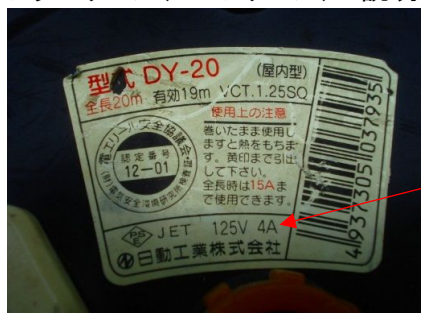

コードを巻いたままの定格電力です。  
このドラムリールは4A=400Wです。