



各部のなまえ

前面

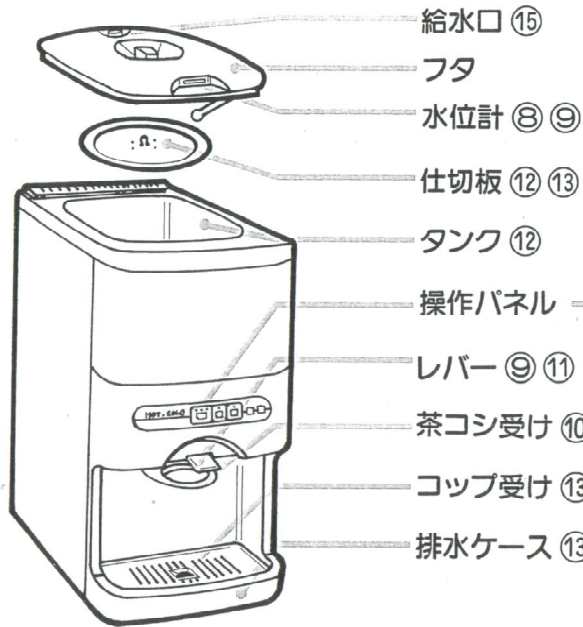


背面

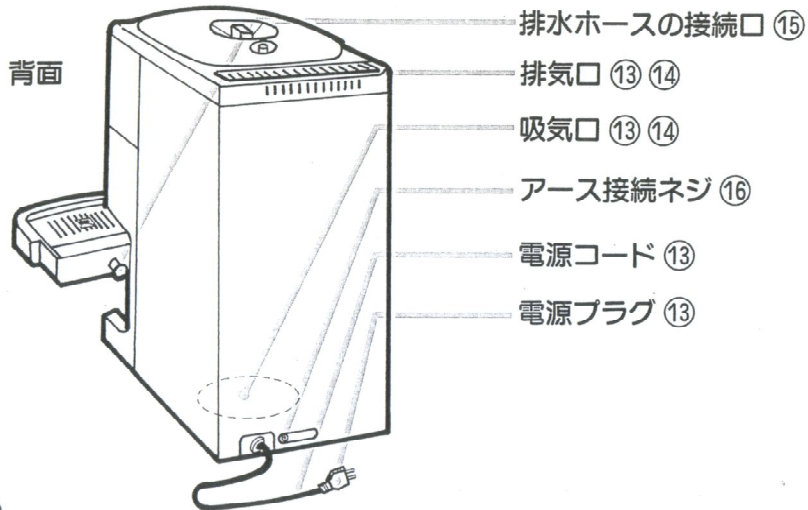

説明書の読み方

電源スイッチ

- **入** を押すと温度調節の「強」ランプが点灯します。
 - **切** を押すと電源が切れます。
- * 冷温水運転スイッチの **冷** または **温** のボタンを押さないと運転は開始しません。

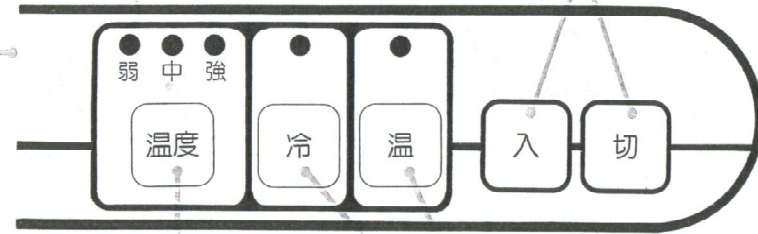

温度調節スイッチ

- 1回押すごとに矢印の順序で切り換わります。



- 温度調節の目安

	弱	中	強
冷水運転	約15°C	約10°C	約5°C
温水運転	約70°C	約80°C	約90°C

冷温水運転スイッチ

- **入** を押したあと
- **冷** を押すと冷水運転を開始します。
- **温** を押すと温水運転を開始します。

* 運転中、コンセントから電源プラグを抜いたりあるいは停電などで運転が停止された場合、再度スイッチを押して再運転してください。

ご使用方法

1 飲料水を入れる

フタをあけて給水する場合
フタをあけ、タンク内にお好みの飲料水を入れてください。



(WL-20H1の場合は、上の線)
●給水量は上図の線までにしてください。

*特に温水でお使いになるときは、体積膨張などで熱湯があふれて危険です。

*冷水でお使いになるときは、熱湯はできるだけ避けてください。ある程度冷やして入れた方が電気代もお得です。


フタをあげないで給水する場合



●水位計を見ながら「満水」の位置まで給水してください。⑮

2 運転

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
●電圧は100ボルトのコンセントを専用として使ってください。

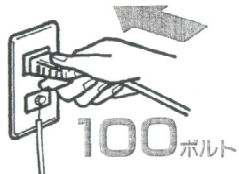

- 入スイッチを押します。



温度調節の「強」ランプが点灯します。

- 冷または温の運転スイッチを押します。
冷水運転するときは「冷」を押します。



温水運転するときは「温」を押します。



3 温度を調節する

始めは「強」にセットされています。お好みの温度に合せてください。

- 1回押すごとに

「弱」 ← 「中」 ← 「強」

の順で切り換わります。



温度を調節したあと「冷」または「温」の冷温水スイッチを切り換えると「強」にもどりません。

- 温度調節の目安

	弱	中	強
冷水運転	約15°C	約10°C	約5°C
温水運転	約70°C	約80°C	約90°C

- 飲みごろになるまでの時間
温度調節「中」、室温・給水温度30°Cの場合

形名	WL-12H1	WL-20H1
冷水運転	約20分	
温水運転	約60分	約75分

4 飲料水を取り出す

レバーを押すと飲料水が出ます。



はなすと止まります。

- 温水の場合、湯のみなどは必ずコップ受けの上において給湯してください。

*湯のみなどを手に持って給湯しますと、お湯がはねてヤケドをするおそれがあります。




5 飲料水を補給する

水位計が「給水」を示したら飲料水を補給してください。



- 排水ケースに飲料水がたまったら排水ケースを手前に引き出し、水をすててください。

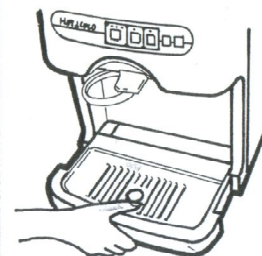


- 排水ケースにホースを接続して直接流しなどに排水することもできます。⑮

6 ご使用后

- 切スイッチを押して運転を止してください。



- 安全のため電源プラグをコンセントから必ず抜いてください

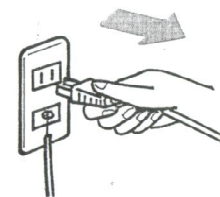

- タンク内の飲料水や排水ケースの水は全部すてて、よく清掃してください。

⑮

