

踊る獅子舞〈P-1500-3L〉組み立て方説明書


この度は踊る獅子舞をお買い上げ頂き、ありがとうございます。

下図の手順で組み立ててください。


(組み立ての際、耳、下あごの部分は持たないようにしてください)

- | | |
|--|---|
| <p>1 ; 箱を開き下記の部品が揃っているか、ご確認ください</p> <p>獅子の頭部(緑の布付き) 1個</p> <p>胴体 1個</p> <p>AC7アダプター 1個</p> | <p>3 ; 獅子の布を部品が見えるまでましく上げ</p> <p>②の差込口へ頭下部の部品をはめ込みます</p> <p>③のフックが④のスッパ-に入ったことを確認してください</p> |
|--|---|

- 2 ; 両肩のくぼみ①をもちまっすぐ上に持ち上げます。
(円形ベースを軽く足で押さえると楽にできます)

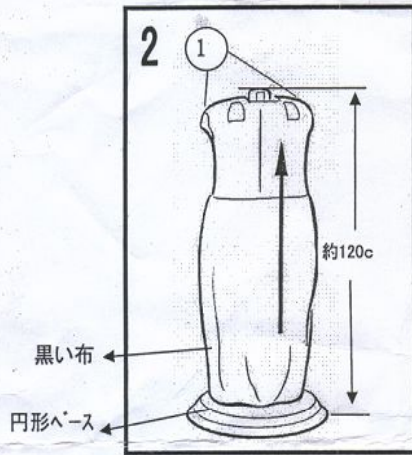


【胴体を持ち上げた状態】

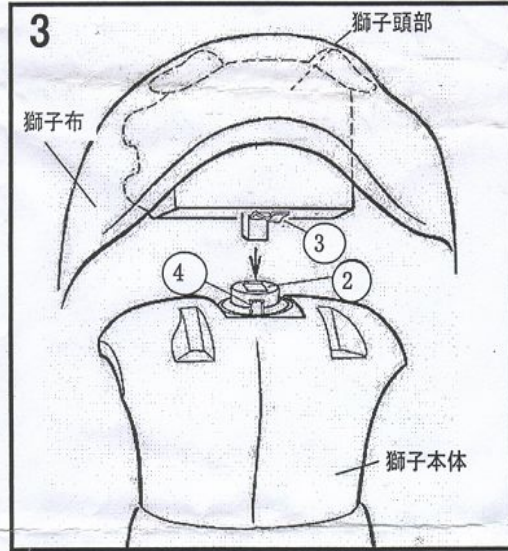

【獅子頭部の差込口の詳細図】


- 4 ; スイッチがoffになっている事を確認し、AC7アダプターを、差込口に差し込みます。コンセントに差込み、スイッチをonにします。

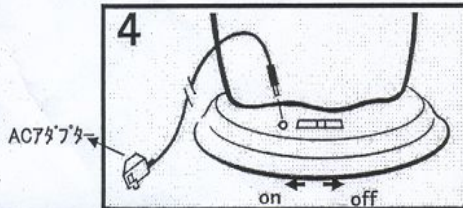

【本体後ろの、スイッチ及びAC7アダプターの差込口】

- 5 ; 手をたたいたり、軽く触れたりすると、音楽と共に踊ります。

- 6 ; 収納の際は、組立て時と逆の順序で解体してください。

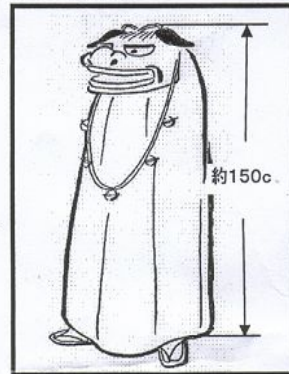

【完成図】

【使用上のご注意】

- *防水加工はしてありませんので、雨や水のかかる場所でのご使用は避けてください
- *故障の恐れがありますので動作中に触ったり、移動させたりしないでください。
- *火気の近くでのご使用は避けてください
- *付属のAC7アダプター以外は使用しないで下さい(電流、電圧が違くと破損、発火の原因となります)
- *付属のAC7アダプターはPSE適合品です
- *ご使用にならない時はコンセントからプラグを抜いて下さい

商品についてのお問い合わせは

(株)パレ 商品担当まで

愛知県海部郡飛島村木場2-34

Tel ; 0567-5 0015 fax ; 0567-57-0016